

インストール及び実行時の注意事項： MICRO CADAM Ver3.18 をご使用のお客様へ

導入されている MICRO CADAM の CPR, MCR レベルにより、MICRO CADAM 用の環境変数[MCPATH]が登録されない場合があります。

この場合、ASA製品のインストールで MICRO CADAM のインストール先が見つからない現象と、ASA製品実行時にドライブ、グループ、ユーザーが指定できない現象が発生します。

現象を回避するためには、システムの環境変数で以下の設定を行なってください。


<設定手順>

1. [コントロールパネル]から[システムのプロパティ]画面を表示し、[詳細設定]タブの[環境変数]ボタンを選択します。
2. [システム環境変数]リストで MICRO CADAM 用の環境変数[MCPATH]とその値を追加登録します。

例) MICRO CADAM モジュール[MCW.EXE]の導入先が[C:¥MCW]の場合

[変数名] → [MCPATH]

[変数値] → [C:¥MCW;C:¥MCW¥DMNLIB]

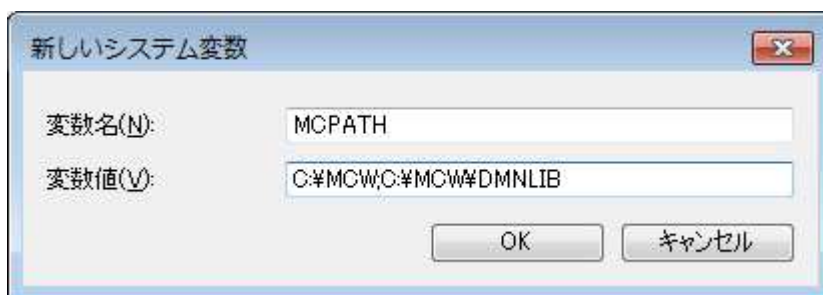

3. 環境変数[MCPATH]以外の MICRO CADAM 用環境変数も不足している場合がありますので、以下の変数も登録されているか確認し不足している場合は追加登録してください。

例) MICRO CADAM モジュール[MCW.EXE]の導入先が[C:¥MCW]の場合

変数名	変数値	備考
MCAPPLRESPATH	. ;C:¥MCW	MICRO CADAM 導入環境に合わせて変数値を追加してください。
MCSTANDALONE	N	
MCSVTMP	C:¥MCW¥mcserv	
ND_HOME	C:¥MCW	
ND_PATH	C:¥MCW¥DMNLIB	
Path	%MCPATH%;	[Path]の先頭に[%MCPATH%;]を追加してください。